

RealWear HMT-1


Quick Start Guide




ACHTUNG: Für die erste Inbetriebnahme nutzen Sie bitte die Konfigurationshilfe unter <https://www.realwear.at/support> (nutzen Sie dazu einen anderen Computer).

HINWEIS: Ihr HMT-1 wird mit teilweise geladenem Akku angeliefert. Wenn der Akkustand zu niedrig ist, beachten Sie bitte die Hinweise zum Laden des Akkus weiter unten.



Vorderansicht

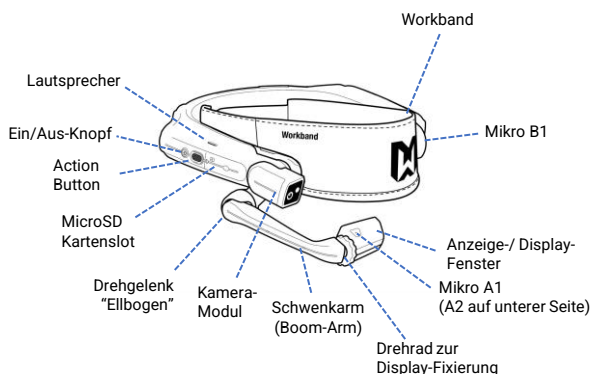

Rückansicht

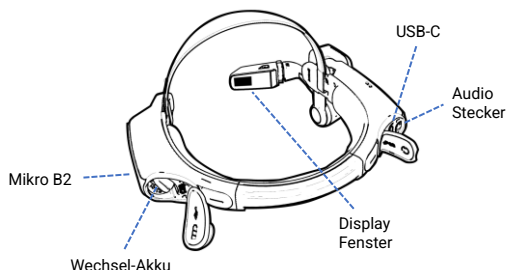

Einschalten und Einstellen

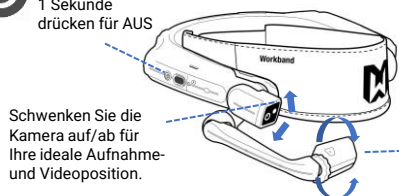


Schwenken Sie die Kamera auf/ab für Ihre ideale Aufnahme- und Videoposition.

Richten Sie das Display so ein, dass Sie alle 4 Ecken der Anzeige erkennen können und fixieren Sie die Stellung mit dem Drehrad.

Display einrichten

Stellen Sie die Länge des Workbands so ein, dass des HMT-1 waagrecht und das Display unterhalb Ihres Auges sitzt.

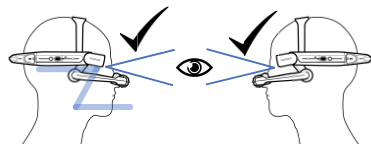

Stellen Sie das Display nicht zu weit vom Auge ein. Das Display soll so nahe wie möglich und unterhalb Ihres Auges sein, damit Sie alle Teile des Displays sehen können.

Schieben Sie den Schwenkarm mit den beiden Gelenken in eine "Z" Form und unterhalb der geraden Sichtlinie – egal, ob vor dem rechten oder linken Auge.

Spracheingabe




"Meine Programme"



Das HMT-1 wird mit Sprachbefehlen und Kopfbewegungen gesteuert. Sprechen Sie deutlich nach, was Sie auf dem Display sehen, um die Funktion "anzuklicken". Um die auftauchenden Bubbles zu verwenden, sagen Sie einfach "Objekt 1".


Aufladen

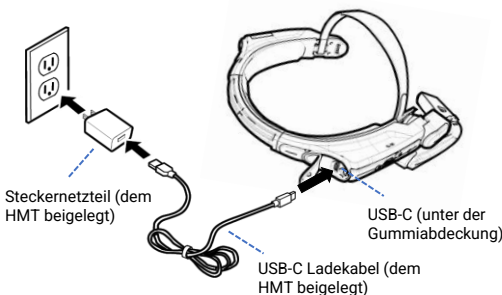


Das HMT-1 aufladen

1. Stecken Sie das USB-C Ladekabel in den USB-C Stecker auf der Seite mit dem Schwenkarm (Boom-Arm) unterhalb der Abdeckung.
2. Stecken Sie das Ladekabel in das Steckernetzteil und dann in die Steckdose. Der Einschaltknopf leuchtet ORANGE während der Ladung und leuchtet GRÜN, sobald ein Ladestand von 90% erreicht ist.

Akku

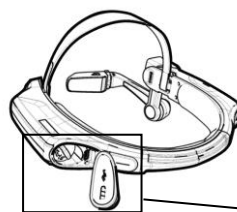

Akku-Fach unterhalb der Gummiabdeckung

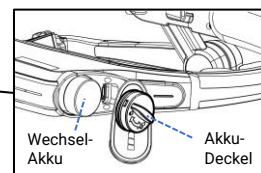

Wechsel-Akku Akku-Deckel

Workband



Einrastpunkte des Workbands